G. Raccordement du décodeur satellite numérique

1. Saisissez l'autre extrémité du long câble coaxial et vissez-le à l'arrière de votre appareil à l'emplacement «Sat in».
2. Raccordez votre décodeur satellite numérique à votre TV à l'aide du câble péritel ou HDMI.
3. Enfoncez la prise du décodeur satellite numérique dans la prise de courant. Une fois branché, l'écran d'indication affiche « InIt». Patientez 30 secondes, jusqu'à ce que l'écran affiche l'heure (--:--).

H. Mise au point du décodeur satellite numérique

1. Allumez votre décodeur en appuyant sur la touche ⏻ se trouvant sur la télécommande ou sur le panneau avant.
2. Ouvrez le compartiment à carte à puce situé sur le côté droit du panneau avant.
3. Introduisez la Carte d'Abonné TéléSAT (Smartcard) au maximum dans le décodeur ; puce en avant et vers le bas. Allumez votre TV.
4. Sélectionnez la langue souhaitée à l'aide de votre télécommande puis appuyer sur la touche OK. Le décodeur satellite numérique vérifie automatiquement la qualité du signal.
5. Contrôlez la puissance du signal. Si la barre de signal est verte et qu'elle indique « BONNE», vous pouvez passer à l'étape 6. En cas de signal médiocre ou insuffisant, vous devez orienter votre parabole de façon plus précise. Vous y parviendrez en déplaçant votre parabole lentement vers la gauche et/ou vers la droite jusqu'à ce que la barre signal passe au vert. Si le problème persiste, appelez le Service Client TéléSAT ou modifiez les paramètres de signal.
   Pour ce faire, sélectionnez **Modifier les Paramètres du signal**, puis appuyez sur **OK**.
   Vérifiez que les paramètres de votre décodeur sont bien les suivants :
   Polarisation – Horizontale
   Fréquence de base – 12515
   Débit symbole – 22.000
   Configuration - Config. 2

Conseil : Le pointage de la parabole doit être effectué avec soin. De préférence à deux : la personne face à la TV indique à celle qui déplace la parabole le niveau de la qualité d'image obtenue.

Attention : Lors du pointage de la parabole, la différence entre une mauvaise qualité et une qualité optimale provient d'une différence de quelques millimètres seulement. Par conséquent, prenez votre temps afin d'obtenir une parfaite réception.

6. Fixez à présent la parabole fermement.
7. Appuyer sur la touche OK de votre télécommande pour démarrer la recherche des chaînes.
8. Une fois la recherche terminée, la liste des chaînes trouvées apparaîtra à l'écran. Vous pouvez désormais utiliser votre décodeur satellite numérique.

I. Activation ou réactivation de la Carte d'Abonné TéléSAT (Smartcard)

Veillez à ce que votre Carte d'Abonné TéléSAT (Smartcard) soit à l'intérieur du décodeur et que celui-ci soit réglé sur RTL TVI (chaîne 3). Le message « Vous n'êtes pas abonné à cette chaîne » apparaît.

Envoyez votre numéro de smartcard par SMS (14 chiffres situés au dos de la carte) au numéro : 0477/60 66 60
OU Consultez le site www.telesat.be dans le menu S'abonner en ligne à la rubrique (Ré)Activer ma Smartcard
OU Appelez notre Service Client au 02 / 290 2 290

Une fois l'activation réussie, l'image du bouquet TéléSAT vous parviendra dans l'heure.

Attention : Quand une Carte d'Abonné TéléSAT (Smartcard) n'a pas été utilisée pendant plus d'un mois, elle est désactivée. Pour obtenir à nouveau l'image du bouquet TéléSAT, vous devrez la réactiver. Cette opération est gratuite.

MISE À JOUR DES CHAÎNES.

Normalement la mise à jour des chaînes vous est proposée automatiquement. Si ce n'est pas le cas, vous devrez remettre à jour votre décodeur manuellement en procédant comme suit :

1. Appuyer sur la touche **MENU** de votre télécommande.
2. Sélectionnez la fonction **Décodeur**. Insérer le code PIN permanent **1 2 3 4** puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez la fonction **Paramètres avancés** dans le menu puis la fonction **Recherche manuelle.** Vous retournez alors sur la page de la réception du signal satellite.
4. Appuyer sur la touche **OK** de votre télécommande.
5. Le décodeur lance automatiquement la recherche des chaînes. Vous disposez maintenant des dernières mises à jour des chaînes disponibles sur TéléSAT.

CONTACT :

TéléSAT numérique
Boîte postale 41
1410 Waterloo

SERVICE CLIENT : 02 /290 2 290

Du lundi au vendredi : 10.00 – 19.00 heures
Samedi : 10.00 -17.00 heures

www.telesat.be

MANUEL D'INSTALLATION

POUR LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE PAR SATELLITE

via eutelsat

Ignorez d'autres notices explicatives éventuellement présentes dans ce carton (Triax/LNB). Le présent manuel d'utilisation a été testé et approuvé avec tous ses éléments.

TéléSAT numérique

Manuel d'installation adapté pour :

- **KIT SATELLITE COMPLET**
- **KIT SATELLITE DECODEUR/ENREGISTREUR**
- **LNB MONOBLOC HOT BIRD/ ASTRA1**

A. Contrôlez le contenu du kit satellite

Le kit satellite doit comprendre les équipements suivants :

1. LE DÉCODEUR SATELLITE NUMÉRIQUE HD READY (PHILIPS DSR 7121 OU 8121)
2. LA PARABOLE AVEC LE BRAS ET LA BAGUE DE LA TÊTE LNB
3. LE COLLIER DE FIXATION
4. LA TÊTE LNB MONOBLOC HOT BIRD/ASTRA1 SINGLE OU TWIN
5. LE SUPPORT MURAL
6. PACK DE LANCEMENT COMPORTANT LA CARTE D'ABONNÉ TÉLÉSAT (SMARTCARD)
7. LE CÂBLE COAXIAL AVEC CONNECTEURS (EN 2 EXEMPLAIRES POUR LE DSR 8121)
8. LA BOUSSOLE
9. LE MATÉRIEL DE FIXATION

B. Déterminer l'emplacement de la parabole

Il est essentiel que le champ de vision entre les satellites HOT BIRD/ASTRA1 et la parabole ne soit pas obstrué. Recherchez un emplacement approprié en tenant compte des obstacles et de leur distance comme illustré ci-après.

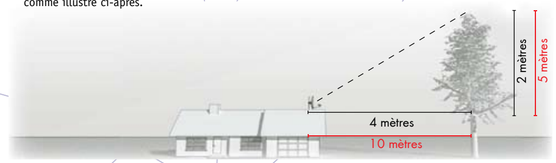

C. Assemblage de la parabole

1. Retirez la parabole et le bras LNB de l'emballage. Glissez le bras à travers l'ouverture de la parabole.

2. a. Vissez le bras LNB à l'arrière de la parabole.
   b. Fixez la pièce de fermeture en plastique noir à l'extrémité de celui-ci.
   c. Vérifiez que les 2 embouts soient bien emboîtés.

3. a. Fixez l'échelle d'élévation et le collier de fixation à l'arrière de la parabole au moyen du long boulon et de son papillon.
   b. Veillez à ce que la petite flèche du collier de fixation soit bien à droite et positionnée sur 31.2° (Belgique). Pour d'autres régions référez-vous au verso de la boussole fournie (Déterminer l'angle d'élévation).

4. Faites passez la vis en U par le trou du milieu de manière à ce que le filet de vis soit tourné vers l'extérieur.
5. Fixez l'attache au collier de fixation en tournant la partie entaillée vers l'intérieur et vissez les papillons à moitié.

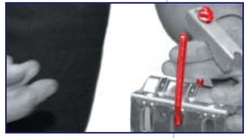

D. Fixer la parabole

1. Placez le support mural à niveau contre le mur où vous voulez fixer la parabole. Indiquez l'endroit où les trous doivent être faits. Forez les 4 trous dans le mur (mèche 10) et placez-y des chevilles.

2. Fixez le support mural à l'aide des vis fournies. Vérifiez, avant de bien serrer, que la base est bien à niveau. Serrez ensuite les vis à fond.

3. À l'aide du collier de fixation, fixez ensuite la parabole au tube du support mural. Vissez en laissant du jeu. La parabole doit pouvoir tourner.

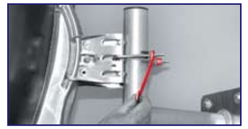

E. Fixer la tête LNB monobloc

1. a. Assemblez les 2 petits bras en plastique noir afin de former une bague de serrage
   b. Placez-la autour de la tête LNB de droite (HOT BIRD 13°).

   c. A l'aide d'un boulon et de son écrou, serrez légèrement la bague autour de la tête LNB.

2. Emboîtez la bague au maximum dans l'extrémité du bras.
3. Inclinez très légèrement le monobloc vers la droite (du côté de la bague) puis serrez fermement la bague avec un tournevis.

4. Raccordez le câble coaxial à la partie inférieure de la tête LNB. Serrez fermement à la main.

5. Fixez le câble coaxial au bras LNB en deux points avec les colsons.

6. Fixez le câble coaxial au support mural en deux points avec les colsons. Coupez ensuite les longueurs excédentaires des colsons

Ce produit a été spécialement conçu pour capter, avec une antenne satellite de 64 cm, les satellites HOT BIRD et ASTRA 1. La tête LNB monobloc permet de capter en même temps les satellites HOT BIRD orienté à 13° est et ASTRA 1 orienté à 19.2° est.

Attention : Un seul câble doit être relié au décodeur (2 câbles pour le décodeur/enregistreur Double Tuner). Si vous possédez différents décodeurs pour la même antenne, vous devrez relier un câble pour chaque décodeur et avoir une tête LNB adaptée.

F. Définir l'emplacement du satellite

Utiliser la boussole pour déterminer l'emplacement du satellite HOT BIRD et suivez les instructions suivantes :

1. Mettez la boussole à plat (niveau).
2. Tournez la boussole jusqu'à ce que le N soit exactement positionné vers le nord.
3. L'espace rouge indique l'emplacement du satellite HOT BIRD, pointez votre parabole dans cette direction.

Attention : Éloignez tout objet métallique ou téléphone de la boussole.



Avant de raccorder le décodeur satellite numérique, le câble doit être tiré de l'extérieur vers l'intérieur, ce qui implique souvent de forer dans un mur. Forez toujours de l'intérieur vers l'extérieur, à angle aigu. (Voir illustration). De cette façon, vous éviterez de laisser entrer l'humidité dans votre maison.